

GREENSOLAR:

BEDIENUNGS- & MONTAGEANLEITUNG
TELESKOPWASCHBÜRSTE



Hallo, Freund der grünen Energie!

Mit deinem erworbenen Produkt bist du nicht nur Teil der Energiewende, sondern unterstützt auch ein österreichisches Unternehmen.

Damit die Handhabung so einfach wie möglich wird, haben wir für dich diese Montage- und Bedienungsanleitung zusammengestellt.

Alles bereit? Dann können wir mit der Montage starten!



Noch Fragen?

Melde dich gerne bei unserem Support, wir helfen dir gerne weiter!



Tel +43 4242 39991
E-Mail support@greensolar.at



Tel +49 30 9210127
E-Mail support@greensolar.de

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	Seite 4
Recycling, Entsorgung und Konformität	Seite 5
Produktbeschreibung	Seite 5
Gebrauchsanweisung	Seite 6
Lieferumfang	Seite 6
Aufbauanleitung	Seite 7
Betrieb	Seite 9
Reinigung & Pflege	Seite 9
Technische Daten	Seite 10

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage, Installation, Bedienung oder Wartung beginnen. Schützen Sie sich und andere, indem Sie die Sicherheitshinweise befolgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden und/oder zum Verlust des Garantieanspruchs führen.

Sicherheitshinweise

1. Vor der Nutzung:
 - Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
 - Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Abnutzungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind.
2. Verwendung:
 - Verwenden Sie die Teleskopbürste nur für den vorgesehenen Zweck.
 - Achten Sie darauf, dass der Teleskopstab beim Ausziehen sicher arretiert ist.
 - Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch fest mit der Bürste verbunden ist, um ein Austreten von Wasser zu vermeiden.
 - Halten Sie das Gerät fern von elektrischen Leitungen und anderen Stromquellen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.



Achtung: Verwenden Sie die Bürste nicht zur Reinigung elektrischer Einrichtungen. Die Kombination von Wasser und Strom kann lebensgefährlich sein.

3. Arbeiten in der Höhe:
 - Verwenden Sie die Teleskopbürste niemals von einer Leiter aus. Arbeiten Sie stets von einer sicheren, stabilen Plattform.
 - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in der Nähe von Dachkanten oder anderen Höhen arbeiten.
4. Umgang mit Chemikalien:
 - Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass diese für die zu reinigende Oberfläche geeignet sind.
 - Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn Sie Reinigungsmittel verwenden.
5. Lagerung:
 - Lagern Sie die Teleskopbürste an einem trockenen Ort und schützen Sie sie vor extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
 - Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Wartung:
 - Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch gründlich, um Ablagerungen und Rückstände zu entfernen.
 - Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
7. Umwelt:
 - Entsorgen Sie alte oder defekte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften. Achten Sie darauf, die Umwelt nicht zu belasten.
8. Notfallhinweise
 - Bei Unfällen oder Verletzungen sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
 - Bei Kontakt mit Reinigungsmitteln sofort gründlich mit Wasser spülen und bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Recycling, Entsorgung und Konformität



RECYCLING

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Produktbeschreibung

Die Premium-Teleskopwaschbürste ist die ideale Lösung für die Reinigung von Außenfenstern, Solaranlagen, Terrassendächern und Wintergärten. Mit ihrem ausziehbaren Aluminium-Teleskopstab, der eine Reichweite von bis zu 4,6 Metern bietet, erreicht sie mühelos schwer zugängliche Stellen.

Diese Bürste ermöglicht eine effiziente und umweltfreundliche Reinigung, da sie Ablagerungen ohne den intensiven Einsatz von Chemikalien beseitigt. Der Teleskopgriff ist bis zu 4,6 Meter verstellbar, was sie äußerst vielseitig einsetzbar macht. Der integrierte Seifenspender sorgt für eine gründliche und streifenfreie Reinigung.

Gebrauchsanweisung

Bauen Sie zunächst die Teleskopwaschbürste gemäß den beigefügten Anweisungen zusammen. Passen Sie nach dem Zusammenbau die Länge des Teleskopstiels an die gewünschte Arbeitshöhe an. Schließen Sie anschließend einen Gartenschlauch an die Bürste an und regulieren Sie den Wasserdurchfluss mithilfe des Absperrventils. Tragen Sie bei Bedarf das Fensterreinigungsmittel auf, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Reinigen Sie dann in sanften und gleichmäßigen Bewegungen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Neigungswinkel ist verstellbar, um die Reinigung zu erleichtern.

Unsere innovative Teleskopwaschbürste verfügt über einen integrierten Wasserschlauch, der das mühelose Entfernen von Vogelkot, Ruß, feinem Staub, Insekten, Blättern und Pollen ermöglicht. Der Clou dabei: Sie benötigen lediglich Wasser und einen Reiniger Ihrer Wahl, um eine strahlende Sauberkeit zu erzielen, ganz ohne die Umwelt zu belasten.

Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sich unsere Bürste für zahlreiche Oberflächen. Ob es darum geht, Schnee von Ihrer Photovoltaikanlage zu entfernen oder das Terrassendach und den Wintergarten zu reinigen – die Bürste passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Erleichtern Sie Ihre Reinigungsarbeiten und erleben Sie, warum unsere Premium-Teleskopwaschbürste als Spitzenprodukt in der Kategorie Teleskopstangen gilt.

Lieferumfang

- 1x Schlauch
- 1x Bürste
- 1x Seifenbehälter
- 1x Drehverbindung
- 1x Ventilhahn
- 1x Aluminium-Teleskopstange



Aufbauanleitung



SCHRITT 1:

Beginnen Sie damit, den Wasserschlauch am Bürstenkopf zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest und sicher ist, um ein Auslaufen zu verhindern.



SCHRITT 2:

Schrauben Sie den Adapter an die Bürste, indem Sie die Gewinde vorsichtig zusammenfügen. Verbinden Sie anschließend die Baugruppe mit dem Wasserschlauch.



SCHRITT 3:

Führen Sie den Wasserschlauch durch die Unterseite der Teleskopstange und ziehen Sie ihn bis zur Oberseite heraus.



SCHRITT 4:

Der Schlauch dient als Verbindung zwischen dem Bürstenkopf und dem internen Wasserschlauch der Teleskopstange. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch sicher sitzt.



SCHRITT 5:

Setzen Sie den Adapter in die Oberseite der Teleskopstange ein. Verwenden Sie das Verbindungsgerät, um den Adapter sicher zu fixieren.





SCHRITT 6:

Verbinden Sie das freie Ende des Wasserschlauchs mit dem Ventilhahn. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung festsitzt, um einen reibungslosen Wasserfluss zu gewährleisten.



SCHRITT 7:

Schließen Sie den Ventilhahn an den Anschluss des Seifenbehälters an. Dies ermöglicht die Zugabe von Reinigungsmitteln während der Nutzung.



SCHRITT 8:

Zum Schluss justieren Sie den Winkelregler am Bürstenkopf, um den für Sie bequemsten Arbeitswinkel einzustellen. Dies erleichtert die Reinigung und verhindert Ermüdung.

Betrieb

Verletzungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten unbeschädigt und sicher montiert sind. Eine unvollständige Montage kann zu Verletzungen führen. Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.

- Ziehen Sie die Teleskopstange bis zur gewünschten Arbeitslänge aus. Beginnen Sie dabei mit dem dünnsten Segment der Stange und schieben dann den dickeren Teil heraus oder hinein. Achten Sie darauf, dass der Wasserschlauch im Inneren der Stange nicht geknickt wird. Schieben Sie die Segmente geradeheraus oder hinein und vermeiden Sie ein Verdrehen der Segmente.
- Wenn Sie den Seifenspender nicht verwenden, schließen Sie den **Kugelhahn** (3) an eine universelle Gartenschlauchkupplung an.
- Öffnen Sie den Wasserhahn und schieben Sie den Griff am **Kugelhahn** (3) nach links.
- Reinigen Sie Solarmodule am besten bei Regen, da das Regenwasser die Module abspült und weniger Kalkablagerungen verursacht als Leitungswasser. Stellen Sie sicher, dass die Solarmodule vor der Reinigung vollständig ausgeschaltet sind und vermeiden Sie den Kontakt mit Kabeln.
- Ziehen Sie den **Kugelhahn** oder den Seifenspender niemals über den Boden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Reinigung & Pflege



Achtung: Schützen Sie das Produkt vor Frost, um Schäden zu vermeiden.

- Lagern Sie die Reinigungsbürste an einem trockenen und frostfreien Ort. Hängen Sie den Bürstenaufsatz auf und halten Sie ihn vom Boden fern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Bürstenhaare zu schonen.
- Reinigen Sie die Teleskopstange vor dem Einschieben mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Die Schrauben an den Verschlussklammern können mit einem Inbusschlüssel angepasst werden. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Spülen Sie nach der Nutzung von Reinigungsmitteln im Seifenspender sowohl den Wasserschlauch als auch den Seifenspender gründlich aus.
- Fetten Sie regelmäßig den O-Ring im Seifenspender ein, um ein Austrocknen zu verhindern.
- Beachten Sie, dass einige Teile der Reinigungsbürste und des Fensterreinigungsaufsatzes durch den Gebrauch einem gewissen Verschleiß unterliegen.


Technische Daten

Typ	Premium-Teleskopwaschbürste	
Schlauch	Material, Farbe	PU, Grün
Bürste	Abmessungen	300 x 100 x 75mm
Seifenbehälter	Material	ABS
Drehverbindung	Material	PP + Aluminium
Ventilhahn	Abmessungen, Material	80 x 30 x 13mm, Kupfer
Aluminium- Teleskopstangen	Abmessungen	118 - 460cm
	Material	Aluminium

Das Produkt und die Bedienungsanleitung können Änderungen unterliegen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Viel Freude mit deiner
Teleskopwaschbürste!

GREENSOLAR:

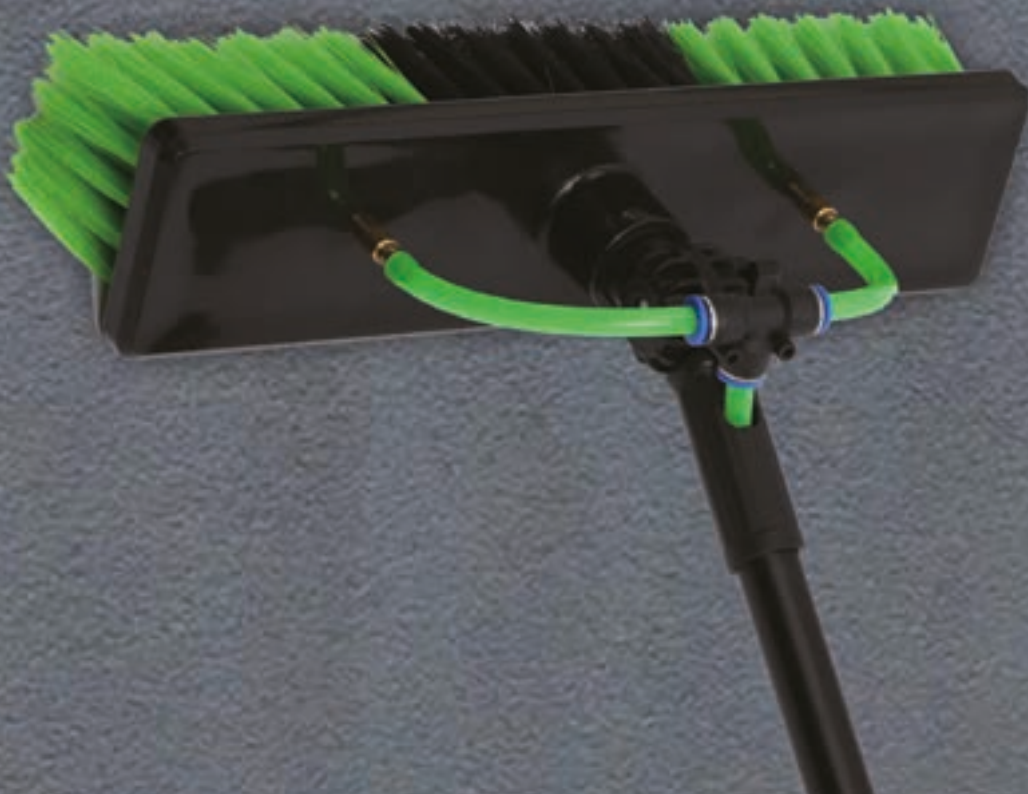

Noch Fragen?

Melde dich gerne bei unserem umfangreichen
Support, wir helfen dir gerne weiter!

AT: +43 4242 39991
support@greensolar.at

DE: +49 30 92101427
support@greensolar.de